

Sharp XE-A 177/207/307

Änderung der MWSt. von 19% auf 16% (und 7% auf 5%, falls erforderlich)

1. Taste MODE
2. 6 „PGM Modus“ – BAR
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR
4. 12 „MEHRTWERTSTEUER“ – BAR
5. 2 „MWST1“ – BAR
6. „16“ – BAR

7. 3 „MWST2“ – BAR

8. „5“ – BAR

} Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich

9. ESC/CANCEL
10. 4 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR
11. 7 „MWST1“ – BAR
12. Taste „Z-BERICHT“ (= Cursor rechts)
13. 2 x Taste „FUNK MENU“ (= Cursor links)
14. 2 x die (X)-Taste
15. „NACHLASS“-Taste (= Löschen)
16. „6“ – BAR

17. 8 „MWST2“ – BAR

18. Taste „Z-BERICHT“ (= Cursor rechts)

19. 2 x Taste „FUNK MENU“ (= Cursor links)

20. 2 x die (X)-Taste

21. „NACHLASS“-Taste (= Löschen)

22. „5“ – BAR

} Nur für MWSt. Satz 2 (7%)


23. 3 x ESC/CANCEL zum Beenden

9 Vor der Programmierung

Im PGM-Modus wird die Tastaturbelegung auf eine der unten abgebildeten Programmierbelegungen umgeschaltet.

Belegung der Programmierastatur

XE-A207W/XE-A207B

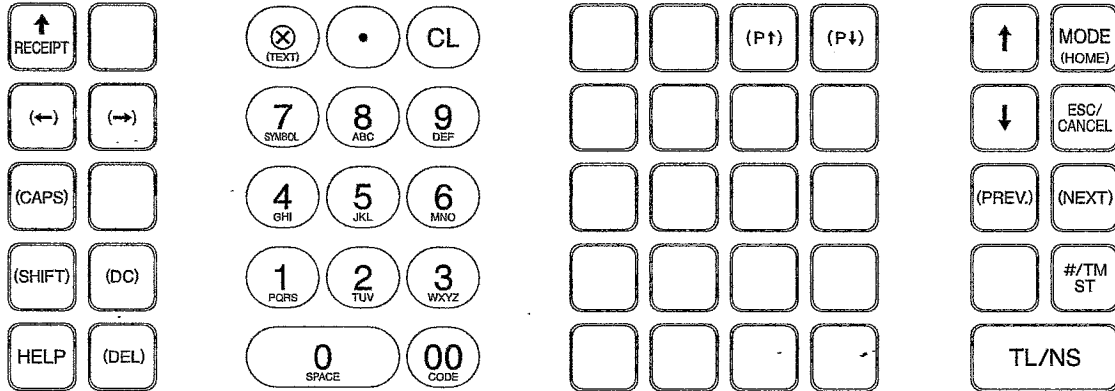

- (SHIFT) (DC) (DEL) (CAPS) (SPACE) (TEXT) : Verwendet zur Programmierung von Zeichen. Nähere Informationen über das Programmieren von Zeichen sind dem Abschnitt „Alphanumerische Zeichen programmieren“ zu entnehmen.
- (←) (→) (↑) (↓) : Zum Bewegen des Cursors.
- TL/NS : Zur Programmierung der gewünschten Einstellung und zum Abschluss der Programmierung.
- ESC/CANCEL : Zum Abbrechen der Programmierung und Rückschalten auf die vorherige Displayanzeige.
- (PREV) oder (PREV RECORD) : Zum Rückschalten zum vorherigen Datensatz; z.B. von Programmierfenster für Warengruppe 2 zum Programmierfenster für Warengruppe 1.
- (NEXT) oder (NEXT RECORD) : Zum Weiterschalten zum nächsten Datensatz; z.B. zur Programmierung von Einzelpreisen für aufeinander folgende Warengruppen.
- (P↓) oder (PAGE DOWN) : Zum Weiterrollen des Displayfensters zur nächsten Seite.
- (P↑) oder (PAGE UP) : Zum Zurückrollen des Displayfensters zur vorhergehenden Seite.
- CL : Zum Löschen der letzten programmierten Einstellung oder zum Aufheben des Fehlerzustands.
- : Zum Umschalten zwischen zwei oder mehreren Programmieroptionen.
- #/TM ST : Zur Auflistung der Optionen, die das Umschalten mittels der □-Taste erlauben.
- (DEL) : Zum Löschen eines Datensatzes.
- Nummerntasten : Zur Eingabe von Zahlen.